



ÕHKKÜTTE PLIIT
KALVIS – KO2, KO2A



tehniline pass,
kasutus- ja hooldusjuhend

IST 4494895.12:2003

TÄHELEPANU!
Enne paigaldamist tutvuge tehnilise passiga.

1. Tehnilised andmed.

Õhkkütte pliit „Kalvis-KO2/ KO2A“ (edaspidi – pliit) on ettenähtud perioodiliseks soojendamiseks ja toidu valmistamiseks elumajades, suvilates ja teistes olmeruumides, kus pole võimalik keskküte. Pliiti võib otse ühendada suitsukäiku ja küttesüsteemi. Konstruktsioon võimaldab õhkkütte torustiku ühendamist teiste ruumide õhkküttega.

Tehnilised andmed:

Pliidi tüüp	K-KO2	K-KO2A
Võimsus, kW	7-10	7-10
Kolde maht, l	40	60
Kasutatav kütus	Puud, puidujäätmed, saepuru- ja turbabrikett, kivisüsi	
Puude pikkus, mm	400	
Soojendatav pind, hoone soojuspidavus koefitsendiga 2.5 m2	40...100	40...100
Minimaalne tõmme torus, Pa*	10	12
Pliidi suitsukäigu mõõdud, mm	Ø 135	120x200
Kuuma õhu väljaviik, mm	Ø 98	
Keeduplaatide arv, tk	1	2
Praehi, tk		1
Maksimummõõdud: kõrgus/laius/pikkus, mm	755 x 500 x 750	800 x 900 x 700
Maksimumkaal, kg	120	250

* Ühendamisel otse suitsukäiku

2. Konstruktsiooni kirjeldus

Kuna pliidi konstruktsiooni pidevalt uuendatakse, on võimalikud ka selle mõningad väheolulised kõrvalekalded.


Pliidi korpus (vt. joon.1a ja 1b) on kokkukeevitatud 6mm lehtterasest. Tuharesti all (p.10) on tuhakast. Pliidi eesosas asuvad malmist koldeuksed (p.13) tuhakast (p.12). Ülemine osa on suletud malmist pliidirõngastega (p.2) ja dekoratiivse roostevabast terasest raamiga (p.14).

Tuharesti (p.10) saab tõsta ka ülemisse asendisse (p.11). Pliidi tagaosas on suitsukäik (p.7)

Korpus on ümbritsetud dekoratiivsete termoisolatsiooni plaatidega (p.6).

Konstruktsioonis on ette nähtud kuuma õhu juhtimine torude abil (p.5) teistesse ruumidesse.

KO2A esiosas asub praeahi (p.4), mille kohale ja ühte serva on paigutatud šamottkivid (p.3). Praeahju all asub soojenduskambrike (p.9).

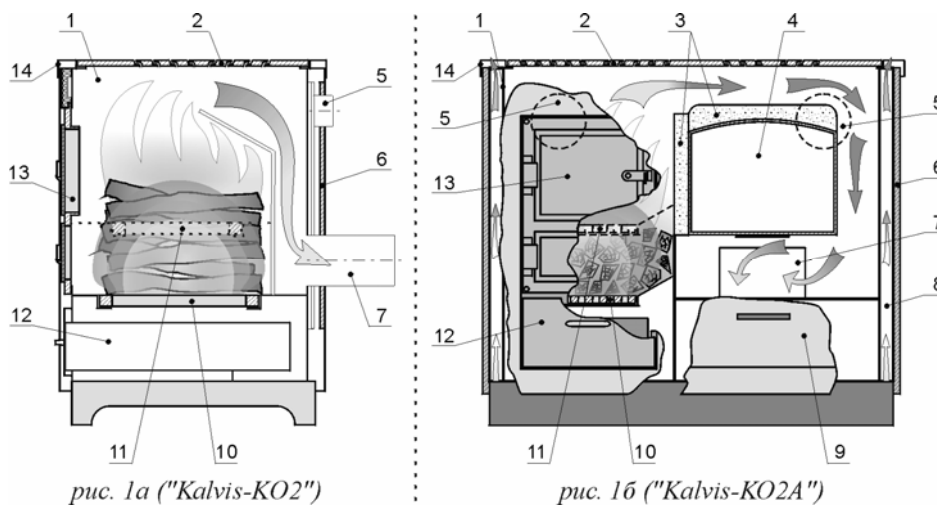

1.Korpus. 2.Malmplaat keeduplaatidega 3.Kuumakindlad plaadid 4.Praeahi 5. Kuuma õhu väljaviik 6.Dekoratiivsed isolatsiooniplaadid 7.Suitsukäik. 8.Õhupilu 9.Soojenduskambri uks 10.Tuharest 11.Tuharesti ülemine asend 12.Tuhakast 13.Kolde uksed 14.Dekoratiivne raam.

3. Transport ja ladustamine

Pliiti võib transportida ainult püstises asendis mistahes kinnise transpordivahendiga. Kuiva ilmaga on lubatud vedada ka lahtiselt. Pliitide kaitsmiseks kukkumise või muu vigastuse eest tuleb kasutada lisakaitsevahendeid. Keelatud on pliitide löökkoormus ja muu põrutus nii pealelaadimisel, transportimisel kui ka mahalaadimisel.

Pliite ladustatakse kuivades ruumides, kus puuduvad aktiivsete keemiliste ainete aurud.

Märkus: Pliite veetakse ja ladustatakse ilma pakendita, kui pole lepingus kokku lepitud teisiti.

4. Pliidi paigaldus

Pliit paigaldatakse ehitusnormidele vastavasse ruumi.

Kui soovitakse torude abil kütta kõrvalruume (p.9) ühendatakse painduvad õhukanalid ventilaatoritega.

Pliidi ühendamine suitsukäiguga peab toimuma vastavalt "Pliitide paigaldamis eeskirjadele" ST8860237.02:1998.

4.1 Tuleohutusnõuded :

- Pliit on ühendatud suitsukäiguga metalltorude abil, mis on valmistatud vähemalt 2mm paksusest lehtterasest;
- Suitsukäik peab vastama ehitusnormidele ja nõuetele


- Paigaldatud ja töösse lülitatud pliit lasta üle vaadata tuleohutuse järelevalve töötajal.
- Enne pliidi paigaldamist katta tuleohtlikud põrandapinnad vähemalt 1mm paksuse metallplaadiga.
- Vahemaa pliidi uksest plaadi servani – 0,5 m, pliidi äärest plaadi servani – 0,3 m.
- Soojenduskambrisse (K-KO2A) on keelatud panna kergesti süttivaid või sulavaid esemeid.
- Vahemaa pliidi uksest tuleohtliku seinani vähemalt 1,25 m ja teistest pliidi seintest 0,5 m.

Tähelepanu! Peenpuidu põletamisel (näiteks saepuru) hea tõmbe korral võivad korstnast väljuda ka lõpuni põlemata kütuseosakesed.

Kui katusekonstruktsioonis või hoonel on kergestisüttivaid materjale, on nimetatud kütuse kasutamine keelatud.

4.2 Nõuded korstnale:

Variandid pliidi ühendamiseks on toodud joonisel 2.

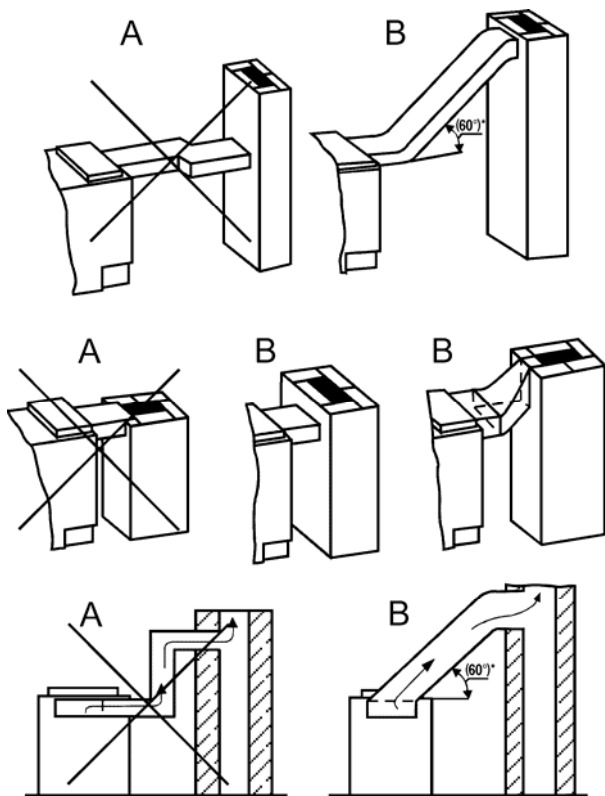

Joon. 2


Pliidi ühendamine korstnaga põlve abil.

* mitte vähem kui 60°C° A – väär, B – õige

- toru sisemine läbimõõt vähemalt 120x270 mm;
- Korstnalõõri on keelatud teha täiendavaid avasid;
- Kui pliidile on ühendatud lisapõlv, ei tohi selle mõõt olla väiksem kui korstnal, painderaadius mitte alla 100 mm. Kui suitsukäik pole isoleeritud täiendava isolatsioonimaterjaliga, peab vahekaugus süttivatest konstruktsioonidest olema vähemalt 1,5 m ülalt ja 0,5 m teistest külgedest;
- korstna sisend ja ühendused hermeetiseerida hoolikalt;
- tõmbesiiber võib paigaldada lisapõlvele, korstnalõõri ning soojamüüri;

4.3. Iluvõre paigaldus

Et vältida iluvõre vigastust, paigaldada see pärast pliidi paigaldust. Iluvõre paigaldus on toodud joonisel 3.

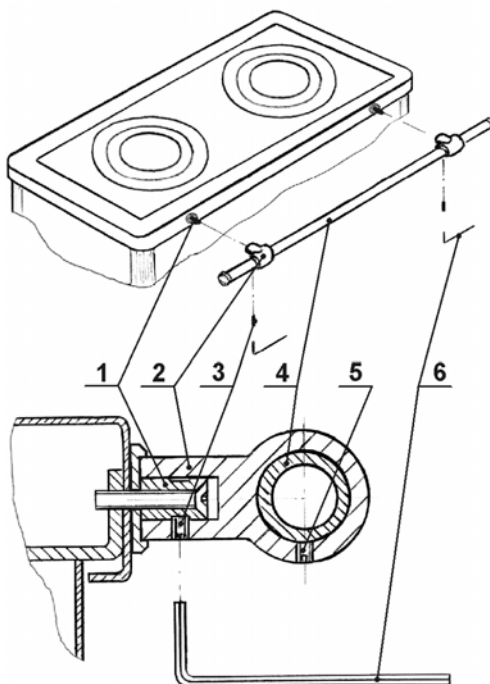

Pliidi küljes oleva tihvti (1) külge kinnitada iluvõre hoidja (2) koos iluvõrega (4). Keerates kruvi (3) võtmega (6) vastu kellaosuti suunda (ülaltvaates) kinnitada hoidja (2). Asetanud iluvõre (4) vajalikku asendisse, kinnitada see vindi abil.

5. Pliidi hooldus

Pliiti võivad hooldada ainult täiskasvanud inimesed, tutvudes eelnevalt pliidi tehnilise passi ja konstruktsiooniga.

5.1. Tule süütamine pliidis (Joon. 1)

Kolde ukse kaudu (p.13) asetage tuharestile (p.10) peenestatud kütteaine ja oodake. Tule süttides täitke kolderuum jämedama kütteainega. Põlemisintensiivsust reguleerige tuhakasti uksega (p.12).

Tähelepanu!

Enne ekspluatatsiooni alustamist kütta pliiti, 1 tund intensiivselt, sealjuures tuulutada ruumi korralikult, et saaksid väljuda esmase kütmisega seotud ebameeldivad tootmisgaasid.

5.3 Küttekolde efektiivsus (joon.1)

Saavutamaks efektiivsemat kütmist kütta väiksemate kütuse kogustega pikema ajavahemiku jooksul. Tuharest on soovitatav asetada ülemisse asendisse.

Kui soovitakse kiiresti kütta perioodiliselt köetavat ruumi, on soovitatav kütta suure kütusekogusega, kuid selline kütteviis pole pideva kütmise puhul soovitatav, kuna see viib pliidi ülekuumenemisele.

Et kütus põleks kauem, panna alumises asendis olevale restile kuiv kütus ning süütada see ettevaatlikult ülevalt. Ühekordse täitmisega saavutate nii pikema põlemisaja.

5.4. Pliidi puhastamine

Et tagada paremat pliidi tööefektiivsust, puhastada pidevalt pliidi sisepindasid. Puhastamise ajavahemik sõltub kütuse kvaliteedist (eriti niiskusest), kütmise intensiivsusest, korstna tõmbest ja muudest ajaoludest. Soovitatav on pliiti puhastada 1-2 korda kuus. Puhastamisel eemaldada nõgi ja tuhk.

5.5. Kasutuskäigus vahetatavad varuosad

Malmist tuharest, malmplaat koos kütteplaatidega ja ukсед võivad pikaajalisel kasutusel läbi põleda ja praguneda.

Nende varuosasid on võimalik tellida pliitide valmistajafirmalt.

6. Ohutustehnika nõuded

Keelatud on:

- Pliidis, pliidi lähedal või praeahjus kuivatada kütust või hoida kergesti süttivaid esemeid;
- süütada pliiti kergesti süttivate vedelikega;
- kütta pliiti lahtiste luukide või ustega;
- puistada kustutamata sütt või tuhka elumajade ja majapidamishoonete lähedale;
- jätta pliiti laste hoolde.

7. Vastuvõtutunnistus

Õhkkütte pliit "Kalvis-KO2/ KO2A" tehase №_____ vastab joonistele, GB1640000 ja on kasutuskõlbulik.

Valmistamise kuupäev: _____

Kontrollis: _____

8. Tootekomplekt

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. Pliit Kalvis-KO2/ KO2A | - 1 tk. |
| 2. Pliidi tehniline pass | - 1 tk. |
| 3. Kühvel | 1 tk. |
| 4. Iluvõre detailide komplekt | 1 tk. |

9. Garantiinõuded

Tootja garanteerib toote vastavuse tehnilise dokumentatsiooni nõuetele.

Garantiaeg 24 kuud alates müügikuupäevast.

Tootja on kohustatud likvideerima defektid, mis on tekkinud tootja süü läbi garantiaja jooksul. Malmist osadele kehtib garantiaeg 6 kuud.

Tootja ei vastuta pliidi rikke eest, mis on tingitud pliidi ebaõigest paigaldusest ja kasutamisest.

NB! Rikke ilmnemisel täitke viimane leht, lõigake ära ja saatke koos tellimislehega valmistajafirma aadressile.

Pliit müüdnud:

Firma _____
Müügikuupäev : _____
Aadress _____
Telefon _____

Pliidi paigaldas:

Firma: _____
Aadress: _____
Telefon _____
Meister: _____
(имя, фамилия, подпись)

***Rikke korral
pöörduda:***

Firma: _____
Aadress: _____
Telefon: _____

***Valmistaja aadress:
UAB "Kalvis"
Pramones 15, Šiauliai, Leedu
tel: (370) 41 540564, 540562
LT-78137***

UAB "Kalvis"direktorile

Garantiiteenindamise tellimisavaldus

Tutvudes pliidi "Kalvis _____" (toote № _____), ja lülitades katla küttesüsteemiga ja korstnaga vastavalt nõuetele, mis on antud passis, esitan järgmised pretensioonid:

1. _____

Arvan, et ülaltoodu juhtus katla defektide tõttu. Palun saata oma esindajad katla ülevaatamiseks, defektide kindlakstegemiseks ja kõrvaldamiseks.

Kui ülalmainitud puudused tingitud pliidi ebaõigest käivitamisest või ekspluatatsioonist, olen kohustatud kandma transpordikulud (arvestades 5 kr. km) ja tasuma kõik kulud, mis on seotud ülevaatusega (spetsialisti tunnihind: 250 kr., kaasaarvatud autojuht).

Minu aadress: _____

Eesnimi

Perekonnanimi

Märkus: Tellimisavaldus saatke tähitud kirjaga aadressil, mis on toodud passis. Erandjuhul helistage telefonil, nr. toodud passis.